SONY

SU-32XBR45
SU-36XBR45

TV STAND/SOPORTE DEL TELEVISOR
MEUBLE DE TELEVISION

INSTRUCTIONS

The SU-32XBR45 TV stand is designed for use with Sony 32-inch TV set.
The SU-36XBR45 TV stand is designed for use with Sony 36-inch TV set.

INSTRUCCIONES

Este soporte de televisor SU-32XBR45 ha sido diseñado para ser usado con un televisor Sony de 32".
Este soporte de televisor SU-36XBR45 ha sido diseñado para ser usado con un televisor Sony de 36".

INSTRUCTIONS

Le meuble de télévision SU-32XBR45 TV est conçu pour être utilisé avec un téléviseur Sony de 82 cm (32 pouces).
Le meuble de télévision SU-36XBR45 TV est conçu pour être utilisé avec un téléviseur Sony de 92 cm (36 pouces).

SU-32XBR45:

KV-32XBR400
KV-32HS20
KV-32XBR450

SU-36XBR45:

KV-36XBR400
KV-36HS20
KV-36XBR450

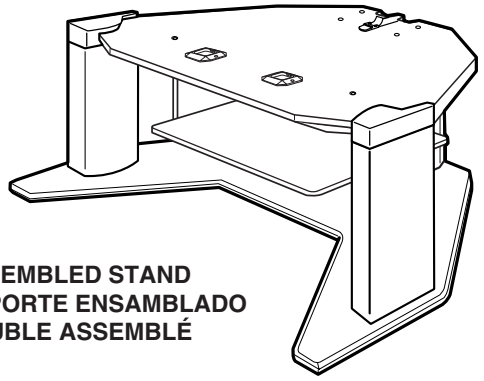

ASSEMBLED STAND
SOPORTE ENSAMBLADO
MEUBLE ASSEMBLÉ

NOTES ON USE

- Do not place the stand in a location near a heat source, such as a radiator, or in a place subject to direct sunlight.
- Clean the stand periodically with a soft cloth. If finger prints, food and beverage stains, etc., are difficult to remove, use a cloth moistened with a mild detergent solution. Do not use a scouring powder, abrasive pad or solvent.

NOTAS ACERCA DEL USO

- No instale el soporte de televisor en un lugar cerca de un fuente de calor, tal como un radiador, ni tampoco bajo la luz directa del sol.
- Limpie el mueble periodicamente con un paño suave. Si tiene dificultad para eliminar huellas dactilares, manchas de comida o de bebida use un paño mojado en una solución detergente suave. No utilice polvos o esponjas abrasivas, ni tampoco solventes.

NOTES D'EMPLOI

- N'installez pas le meuble à proximité d'une source de chaleur, notamment un radiateur, ou dans un endroit exposé aux rayons directs du soleil.
- Nettoyez régulièrement le meuble avec un chiffon doux. S'il est difficile de faire disparaître des empreintes, des taches de boisson ou d'aliments, par exemple, utilisez un chiffon humide et une solution à base de détergent doux. N'utilisez pas de poudre à récurer, de tampon abrasif ou de solvant.

Hold by marked (▼) locations when moving TV stand.

Sostener de locaciones marcadas (▼) cuando mueva el soporte de televisor.

Soutenir aux endroits marques (▼) lorsque vous de placez le meuble de télévision.

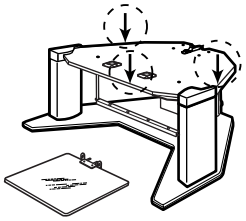

CAUTION: Remove TV set before moving set/stand location. Do not move with TV set fixed to TV stand.

PRECAUCION: Remover el televisor antes de mover el mueble. No mover con el televisor instalado.

ATTENTION: Retirer le téléviseur avant de déplacer le meuble de télévision. Ne pas deplacer avec le téléviseur fixe sur le meuble de télévision.

WARNING / ADVERTENCIA / AVERTISSEMENT

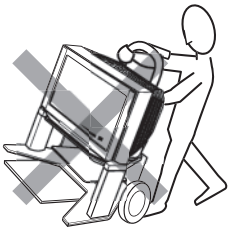

Do not use dolly.

No usar diablito.

Ne pas utiliser un diable.

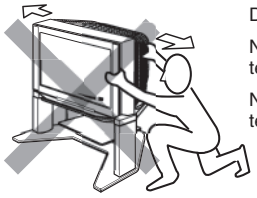

Do not push/pull TV set.

No empujar o jalar televisor.

Ne pas pousser/tirer le téléviseur.

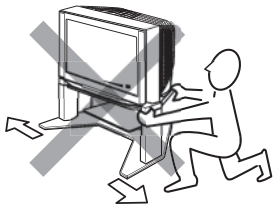

Do not push/pull on legs of TV stand.

No empujar o jalar sobre los pilares de el soporte de televisor.

Ne pas pousser/tirer sur les jambes du meuble de télévision.

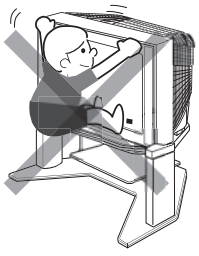

To avoid serious injury, do not allow children to hang from the television set.

Para evitar lesiones severas, no permita que los niños se cuelguen del conjunto del televisor.

Pour éviter les blessures graves, ne laissez aucun enfant s'accrocher au téléviseur.

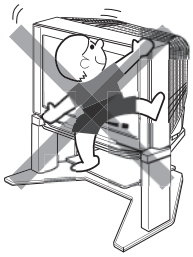

To avoid injury to the user and damage to the stand, do not use the shelf as a step.

Para evitar lesiones al usuario y daño al mueble, no use la repisa como escalon.

Pour éviter que l'utilisateur se blesse et que le meuble soit endommagé, ne l'utilisez pas comme marchepied.

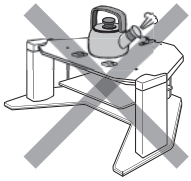

Do not place hot objects on top of the stand. Doing so may result in permanent damage to the surfaces.

No coloque objetos calientes arriba del mueble. El hacerlo puede resultar en daño permanente a las superficies.

Ne posez pas d'objets brûlants sur le dessus du meuble. Cela endommagerait irrémédiablement sa surface.

© 2001 by Sony Electronics Inc.

PARTS LIST
LISTA DE PARTES
LISTE DES PIÈCES

Item Artículo Article	Description Descripción Description	MODEL: MODELO: MODELE:	SU-32XBR45 SU-32XBR45 SU-32XBR45		SU-36XBR45 SU-36XBR45 SU-36XBR45	
			Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce
①	Top board Repisa superior Panneau supérieur		1	**XW2856**	1	**XW2863**
②	Base board Repisa inferior Panneau inférieur		1	**XW2857**	1	**XW2864**
③	Rear column Columna trasera Colonne arrière		1	**XW2859**	1	**XW2859**
④	Back cover Cubierto trasera Couvercle arrière		1	**XW2865**	1	**XW2865**
⑤	Front column Columna frontal Colonne avant		2	**XP0087**	2	**XP0084**
⑥	Side cap (Right) Tapa de lado (Derecho) Capuchon latéral (Droit)		1	**XP0091**	1	**XP0089**
⑦	Side cap (Left) Tapa de lado (Izquierdo) Capuchon latéral (Gauche)		1	**XP0092**	1	**XP0090**
⑧	Glass shelf Repisa de vidrio Étagère en verre		1	**G0346**	1	**G0346**
Ⓐ	Allen wrench Llave Allen Clé Allen		1	**M0018**	1	**M0018**
Ⓑ	Confirmat screw (Hex.) Tornillo Confirmat Vis (Hexagonale à tête creuse)		5	**S0035**	5	**S0035**
Ⓒ	Screw ⊕ M5x50 Tornillo ⊕ M5x50 Vis ⊕ M5x50		4	**S0025**	4	**S0025**
Ⓓ	Spreading bolt Esprea moldeada Boulon d'écartement		3	**B0077**	3	**B0077**
Ⓔ	Foot guide Guía de pie Butoir		2	**P0236-1**	2	**P0236-1**
Ⓕ	Screw ⊕ #6x5/8" Tornillo ⊕ #6x5/8" Vis ⊕ #6x5/8"		2	**S0030**	2	**S0030**
Ⓖ	Cosmetic screw Tornillo cosmético Vis esthétique		2	**S0130**	2	**S0130**
Ⓗ	Glass shelf support Soporte de repisa de vidrio Support d'étagère en verre		1	**M0209**	1	**M0209**
Ⓘ	Threaded stud M6x35 Tornillo sin cabeza Goujon fileté M6X35		2	**S0129**	2	**S0129**
Ⓙ	Glass shelf rod Varilla de repisa Tige d'étagère en verre		4	**M0208**	4	**M0208**
Ⓚ	Dome head bolt M6x40 Perno M6X40 Vis à tête en dôme M6X40		2	**S0131**	2	**S0131**
Ⓛ	Dome head bolt M6x15 Perno M6X15 Vis à tête en dôme M6X15		2	**S0132**	2	**S0132**
Ⓜ	Toothed lock washer (M12) Arandela de llave Rondelle de blocage dentée		2	**S0135**	2	**S0135**

Item Artículo Article	Description Descripción Description	MODEL: MODELO: MODELE:	SU-32XBR45 SU-32XBR45 SU-32XBR45		SU-36XBR45 SU-36XBR45 SU-36XBR45	
			Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce	Qty Cant Qté	Part No. No.parte N° de pièce
Ⓝ	Dowel Ø8x30 Espiga Ø8x30 Goujon Ø8x30		4	**W0092**	4	**W0092**
Ⓞ	Capnut screw ⊕ M8x433.5 Tornillo ⊕ M8x433.5 Vis d'écrou borgne ⊕ M8x443.5		2	**XS0214**	2	**XS0214**
Ⓟ	TV clip holder Hevilla plastico Porte-pince du téléviseur		1	**P0178**	1	**P0178**
Ⓠ	Screw ⊕ M4x16 Tornillo ⊕ M4x16 Vis ⊕ M4x16		1	**S0122**	1	**S0122**
Ⓡ	Screw ⊕ M8x8 (pre-installed) Tornillo ⊕ M8x8 (pre-instalada) Vis ⊕ M8x8 (pre-installed)		2	**S0063**	2	**S0063**
Ⓢ	Bumpon (pre-installed) Tope de plastico M4x20 (pre-instalada) Plaque emboîtable (pre-installed)		4	**P0243**	4	**P0243**
Ⓣ	Cam casting (pre-installed) Leva moldeada (pre-instalada) Came (pré-installée)		3	**B0056**	3	**B0056**
Ⓤ	Support plate (pre-installed) Placa de soporte (pre-instalada) Plaque de support (pré-installée)		2	**M0213**	2	**M0213**
Ⓥ	Screw ⊕ M4x20 (pre-installed) Tornillo ⊕ M4x20 (pre-instalada) Vis ⊕ M4x20 (pré-installée)		4	**S0134**	4	**S0134**
Ⓦ	Receptacle (pre-installed) Receptaculo (pre-instalada) Prise électrique (pré-installée)		4	**P0172**	4	**P0172**
Ⓧ	Mini ball (pre-installed) Marco (pre-instalada) Mini-bille (pré-installée)		4	**P0171**	4	**P0171**
Ⓨ	Insert nut M6x18 (pre-installed) Rosca integrada M6x18 (pre-instalada) Écrou insert M6x18 (pré-installée)		4	**B0094**	4	**B0094**
Ⓩ	Insert nut M8x23 (pre-installed) Rosca integrada M8x23 (pre-instalada) Écrou insert M8x23 (pré-installée)		2	**B0093**	2	**B0093**
ⒶⒶ	Glass bracket (pre-installed) Sostén de vidrio (pre-instalada) Support en verre (pré-installée)		1	**M0207**	1	**M0207**

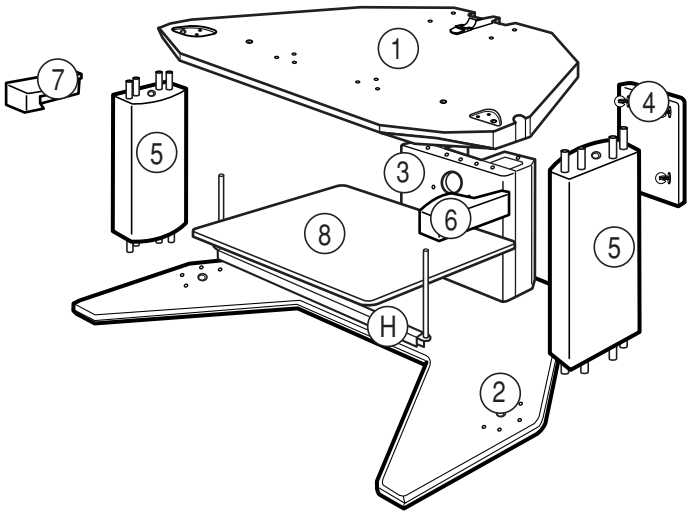

NOTES ON ASSEMBLY

- You will need a medium size Phillips head screwdriver.
- Assemble the stand only by the method shown in this instruction sheet.
- Assemble the stand near the location where the stand will be used.
- The circled letters in the illustrations are the same as those in the "PARTS LIST". For easier assembly, line up the parts in the order they will be required.

NOTAS ACERCA DEL MONTAJE

- Usted necesitará un desarmador mediano de cruz.
- Ensamble el soporte de televisor siguiendo unicamente el metodo mostrado en estas instrucciones.
- Haga el montaje cerca del lugar donde se usará.
- Las letras encerradas en círculo en las ilustraciones, son las mismas letras en la "LISTA DE PARTES". Para facilitar el montaje alinie las partes en el orden en que serán usadas.

NOTES D'ASSEMBLAGE

- Vous aurez besoin d'un tournevis cruciforme de taille moyenne.
- Assemblez le meuble uniquement selon la méthode décrite dans ce mode d'emploi.
- Assemblez le meuble près de l'endroit où il sera utilisé.
- Les lettres entourées dans les schémas sont les mêmes que celles figurant dans la liste « LISTE DES PIÈCES ». Afin de faciliter l'assemblage, alignez les pièces par ordre de montage.

REPLACEMENT PARTS INFORMATION
(TV stand parts only)

Review parts list before assembly.
Please examine all packing material before discarding.

If any parts are missing or damaged, identify and refer to the instructions on the **warranty page**.

To purchase replacement parts only, call the telephone number listed below.

1-619-661-6136 for residents of the United States.

INFORMACION PARA PARTES DE REEMPLAZO
(Solo para soporte de TV)

Revise la lista de partes antes de ensamblar.
Por favor examine el contenido del empaque antes de tirarlo.

Si alguna parte falta o esta dañada, identifiquela y siga las instrucciones en la **hoja de garantía.**

Para ordenar partes de reemplazo, llame al tel.

1-619-661-6136 para residentes de los Estados Unidos.

INFORMATIONS SUR LES PIÈCES DE RECHANGE
(Concernent uniquement le meuble de télévision)

Vérifiez toutes les pièces avant l'assemblage.
Veuillez examiner tous les emballages avant de les jeter.

Si certaines pièces sont manquantes ou défectueuses, reportez-vous aux instructions de la **page de garantie.**

Pour l'achat de pièces de rechange uniquement, appelez le numéro ci-dessous.

1-619-661-6136 pour les habitants des États-Unis.

WARNING: TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION KEEP BAGS AWAY FROM BABIES AND CHILDREN.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR EL RIESGO DE ASFIXIA. MANTENGA BOLSAS ALEJADA DE BEBÉS Y NIÑOS.

ATTENTION: POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE SUFFOCATION, ME LAVSSEZ PAS LES ENFANTS ET LES BÉBÉS MAMPULER CE SAC.

NOTE: Cam casts are pre-installed into wood pieces.
NOTA: Las "levas moldeadas" estan pre-instaladas en las piezas de madera.
NOTE: Les cames sont pré-installées dans les pièces en bois.

Arrow direction shows front.
La dirección de la flecha indica el frente.
La direction de la flèche indique le devant.

1

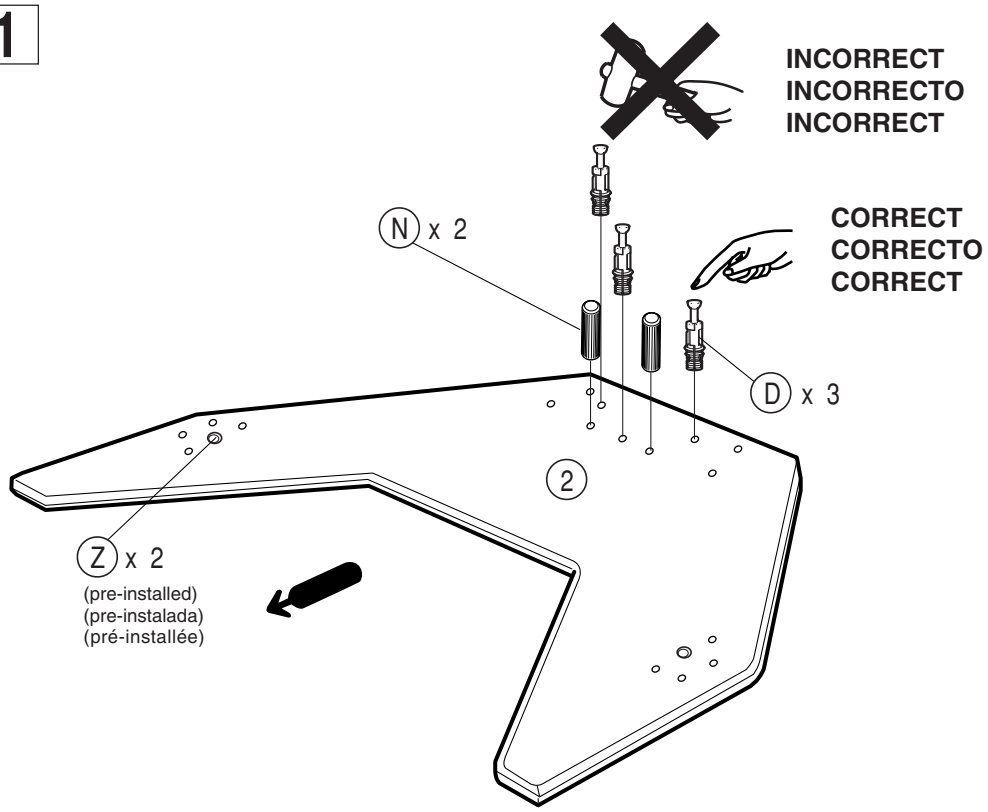

2

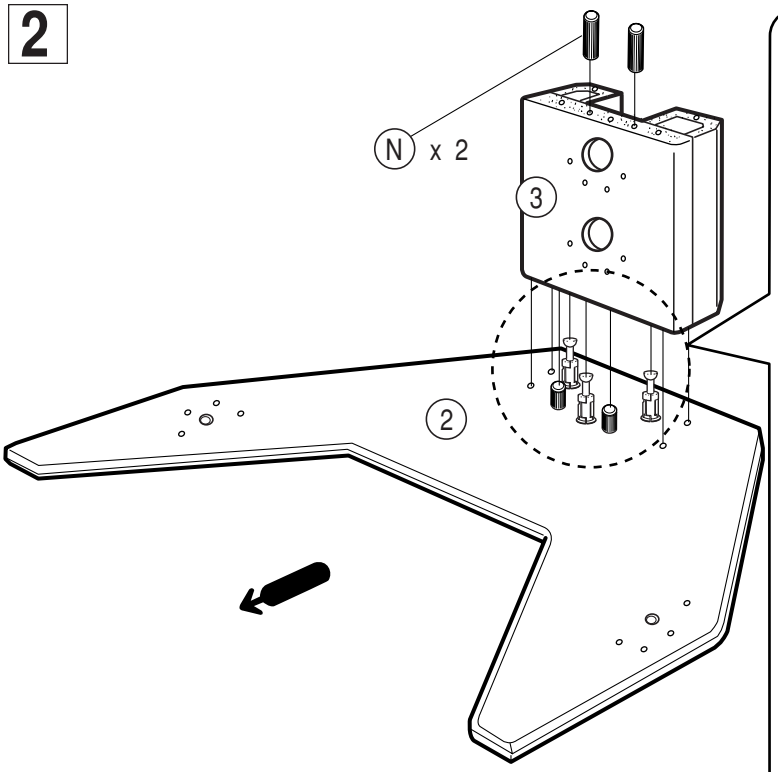

BACK VIEW
VISTA POSTERIOR
ARRIÈRE VUE

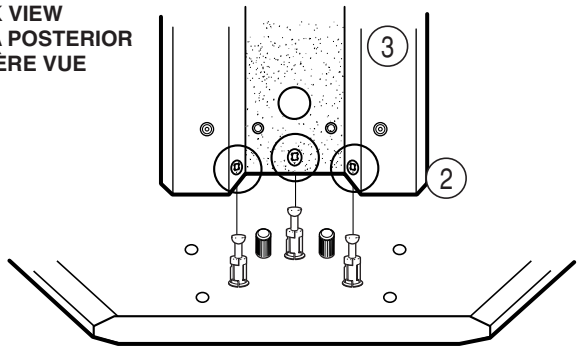

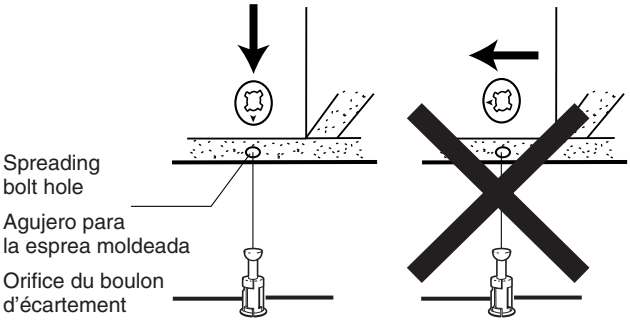

NOTE: The arrow mark on the cam casts must point towards the edge of board.

NOTA: La flecha señalada en la "leva moldeada" debe apuntar hacia la orilla de la tabla.

NOTE: La flèche sur les cames doit être pointée vers le bord du panneau.

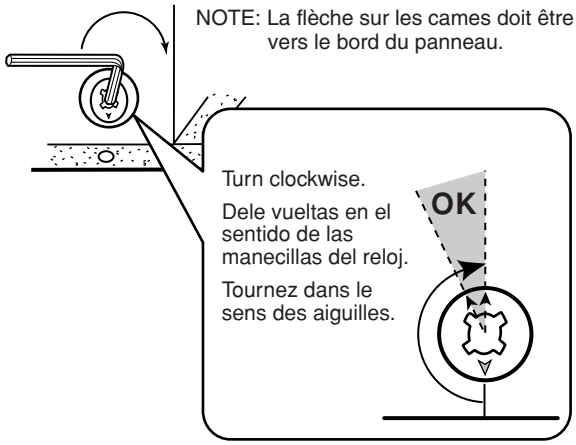

3

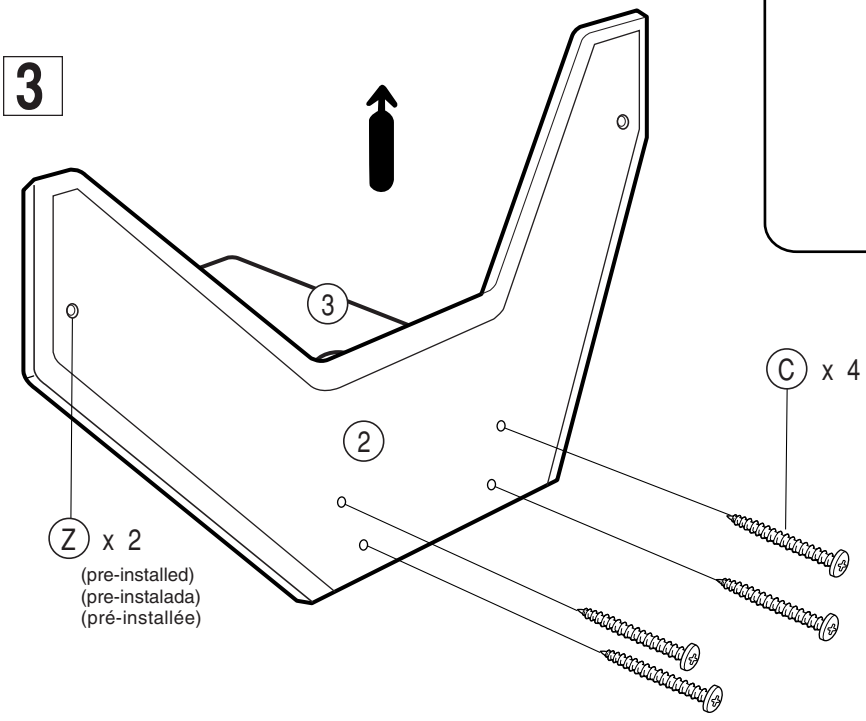

4

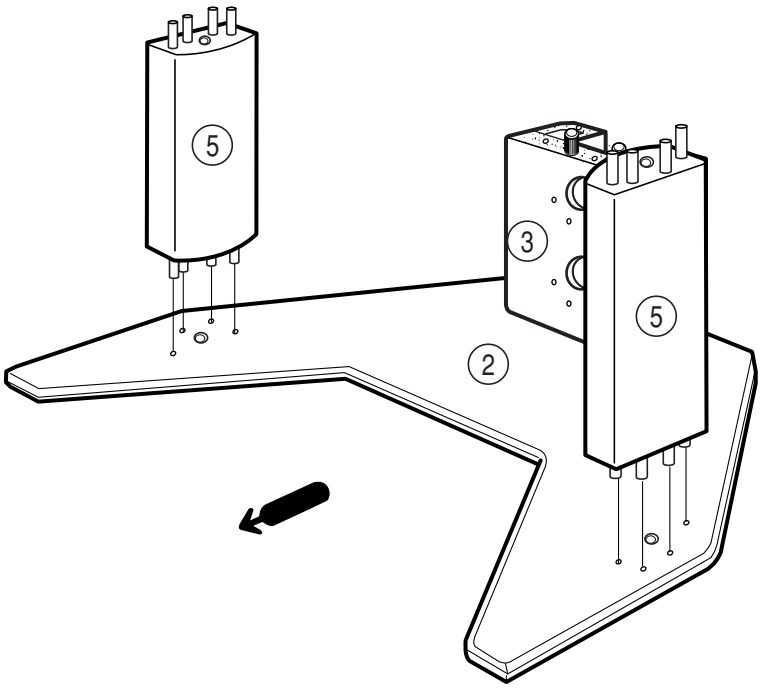

5

FOR EASIER ASSEMBLY, USE THESE 2 DOWELS AS GUIDES.

PARA FACILITAR EL ENSAMBLE, USE LAS DOS ESPIGAS COMO GUÍAS.

POUR FACILITER UTILISER 2 GOUJONS COMME GUIDES.

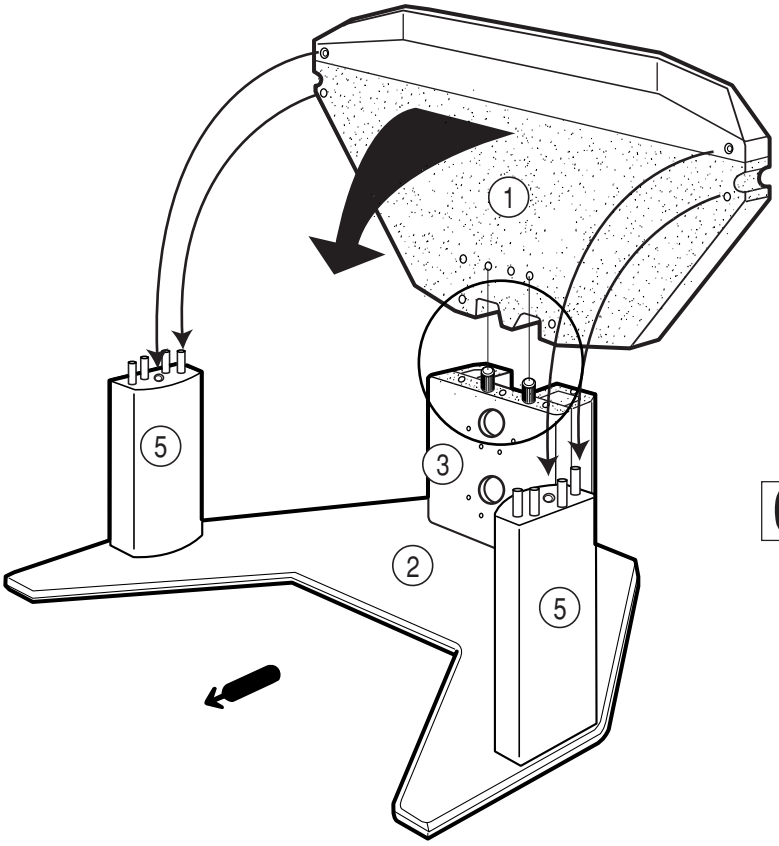

6

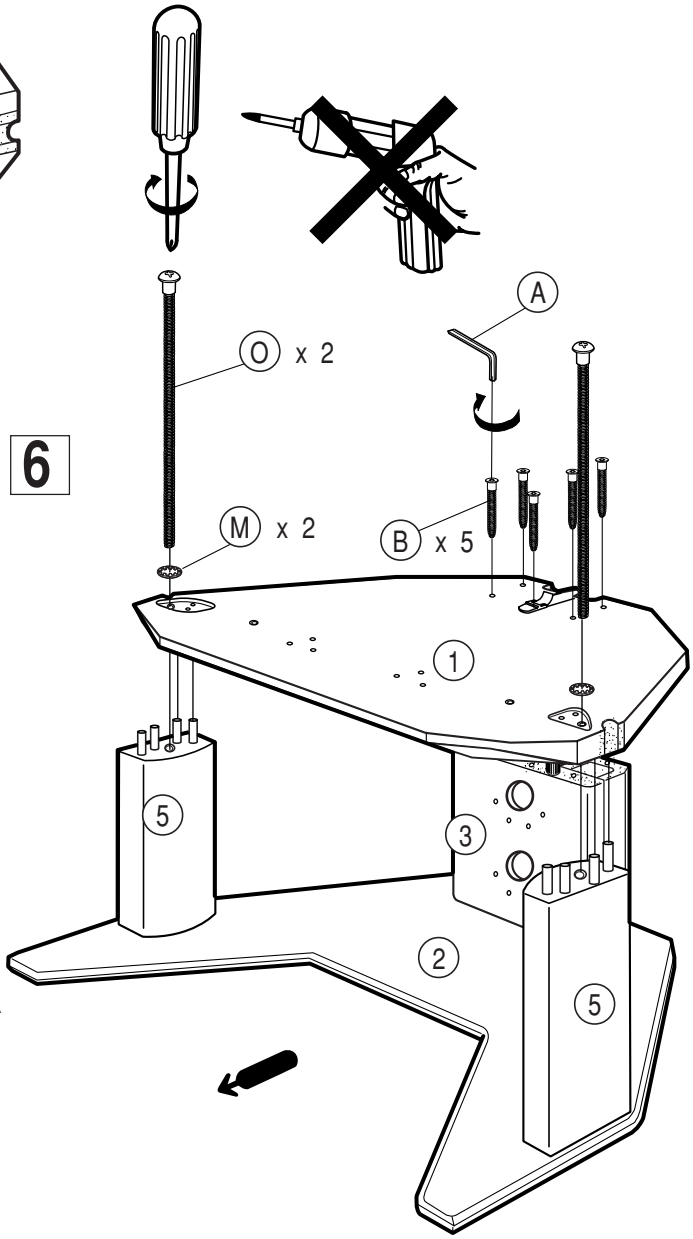

WHEN TIGHTENING THE CAPNUT SCREW (O), PLEASE USE A PHILLIPS HEAD SCREWDRIVER. DO NOT USE AN ELECTRIC SCREWDRIVER.

CUADO APRIETE EL TORNILLO (O), POR FAVOR USE UN DESARMADOR DE CRUZ. NO UTILIZE UN DESARMADOR ELÉCTRICO.

LORS DU SERRAGE DE LA VIS DE L'ÉCROU BORGNE (O), UTILISER UN TOURNEVIS À TÊTE CRUCIFORME. NE PAS UTILISER DE TOURNEVIS ÉLECTRIQUE.

7

CAUTION: GLASS SHELF SUPPORT (H) MAY HAVE SHARP EDGES.PLEASE HANDLE WITH CARE WHEN ATTACHING IT TO GLASS SHELF ROD (J).

PRECAUCION: EL SOPORTE (H) DE LA REPISA DE VIDRIO PUEDE TENER ORILLAS AFLADES.FAVOR DE MANEJARLO CON CUIDADO CUANDO LO JUNTE A LA VARILLA (J) PARA DE LA REPISA DE VIDRIO.

ATTENTION : LE SUPPORT (H) D'ÉTAGÈRE EN VERRE PEUT AVOIR DES REBORDS TRANCHANTS. NE LE MANIPULER QU'AVEC PRÉCAUTION LORS DE SA FIXATION SUR LA TIGE D'ÉTAGÈRE EN VERRE (J).

PLEASE DECIDE SHELF POSITION BASED ON COMPONENTS TO BE INSTALLED.
(REFER TO PAGE 10 OF THIS MANUAL).

FAVOR DE DECIDIR LA ALTURA DE REPISA DEPENDIENTE A LOS COMPONENTES QUE SE INSTALARAN.
(REFERIRSE A LA PAGINA 10 DE ESTE MANUAL).

PRIÈRE DE CHOISIR LA POSITION DE L'ÉTAGÈRE EN FONCTION DES COMPOSANTS A INSTALLER.
(SE RÉFÉRER A LA PAGE 10 DE CE MANUEL).

POSITION 1
POSICION 1
POSITION 1

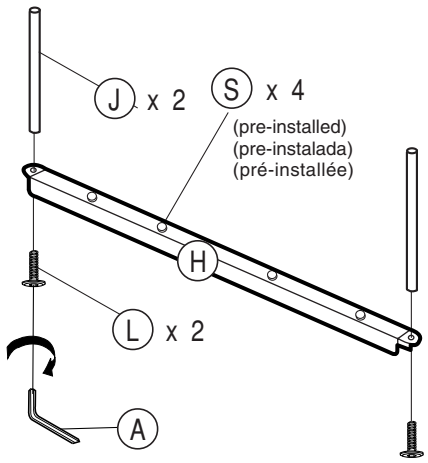

FOR UPPER GLASS SHELF ASSEMBLY:
USE 2 GLASS SHELF RODS (J).

PARA ENSAMBLAR EL DE LA REPISA POSICION SUPERIOR:
UTILIZE 2 VARILLAS (J) PARA DE LA REPISA DE VIDRIO.

POUR L'ÉTAGÈRE EN VERRE SUPÉRIEURE :
UTILISER 2 TIGES (J) D'ÉTAGÈRE EN VERRE

OR

POSITION 2
POSICION 2
POSITION 2

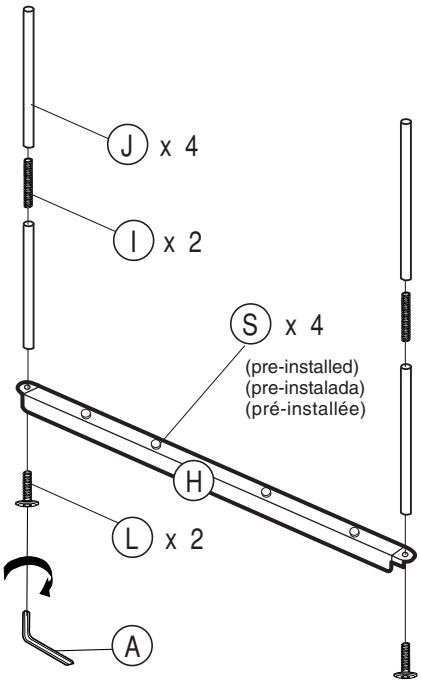

FOR LOWER GLASS SHELF ASSEMBLY:
USE 4 GLASS SHELF RODS (J) WITH THREADED STUD (I).

PARA ENSAMBLAR EL DE LA REPISA POSICION INFERIOR:
UTILIZE 4 VARILLAS (J) PARA DE LA REPISA DE VIDRIO CON EL TORNILLO SIN CABEZA (I).

POUR L'ÉTAGÈRE EN VERRE INFÉRIEURE :
UTILISER 4 TIGES (J) D'ÉTAGÈRE EN VERRE AVEC LE GOUJON FILETÉ (I).

8

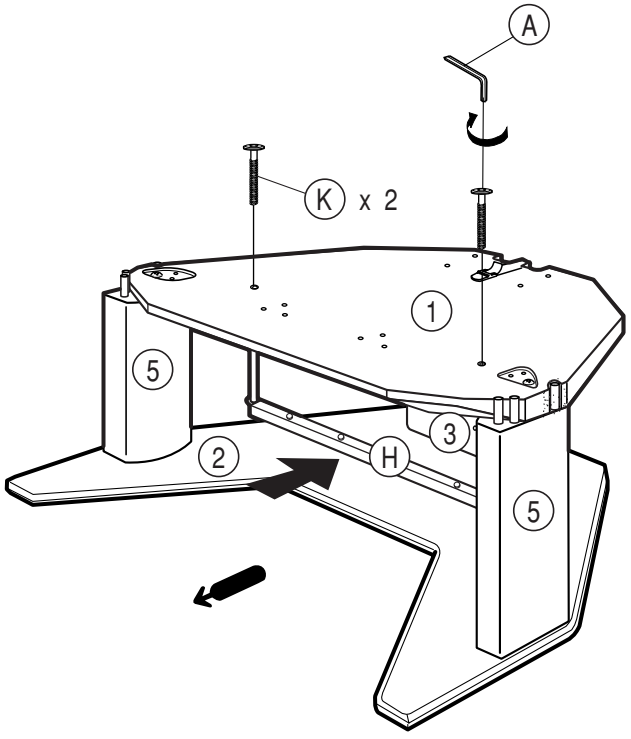

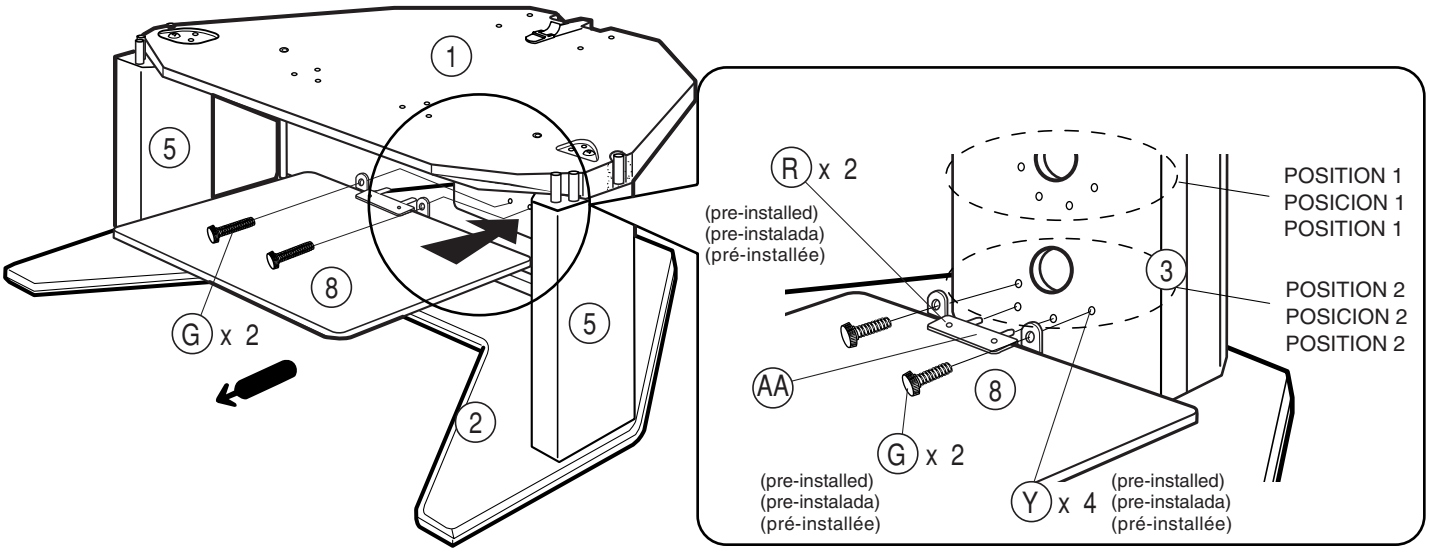

CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

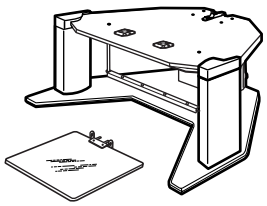

This glass shelf is made of tempered glass. Although it is more shock resistant than ordinary glass, tempered glass may shatter if it is not used properly.

- **Do not give the glass a sudden shock.**
- **Do not scratch or hit the glass.**
- **Do not sit on the glass or use it as a step.**
- **Do not put excess weight on the glass.**

Este repisa de vidrio está hecho de vidrio templado. No obstante de que es más resistente a los golpes que el vidrio ordinario, el vidrio templado se puede romper si no se usa adecuadamente.

- **No le dé al vidrio una sacudida violenta.**
- **No ralle o golpee el vidrio.**
- **No sentarse en el vidrio ni lo utilize como escalon.**
- **No ponga peso excesivo en el vidrio.**

Cette étagère en verre est constituée de verre trempé. Bien qu'il résiste mieux aux chocs que le verre ordinaire, le verre trempé peut se fissurer s'il n'est pas correctement utilisé.

- **Ne soumettez pas le verre à un choc brutal.**
- **Ne griffez pas et ne frappez pas le verre.**
- **Ne vous asseyez pas sur le verre et ne l'utilisez pas comme marchepied.**
- **Ne déposez pas d'objet trop lourd sur le verre.**

PLEASE INSTALL GLASS SHELF AFTER THE STAND IS SET AT THE FINAL LOCATION.
REMOVE GLASS SHELF PRIOR TO MOVING THE STAND.

FAVOR DE INSTALAR LA REPISA DE VIDRIO DESPUES DE COLOCAR EL MUEBLE EN SU POSICION FINAL.
QUITE LA REPISA DE VIDRIO ANTES DE MOVER EL MUEBLE.

INSÉREZ LES ÉTAGÈRE EN VERRE UNE FOIS LE MEUBLE INSTALLÉ DANS SON EMPLACEMENT DÉFINITIF.
RETIREZ LES ÉTAGÈRE EN VERRE AVANT DE DÉPLACER LE MEUBLE.

10

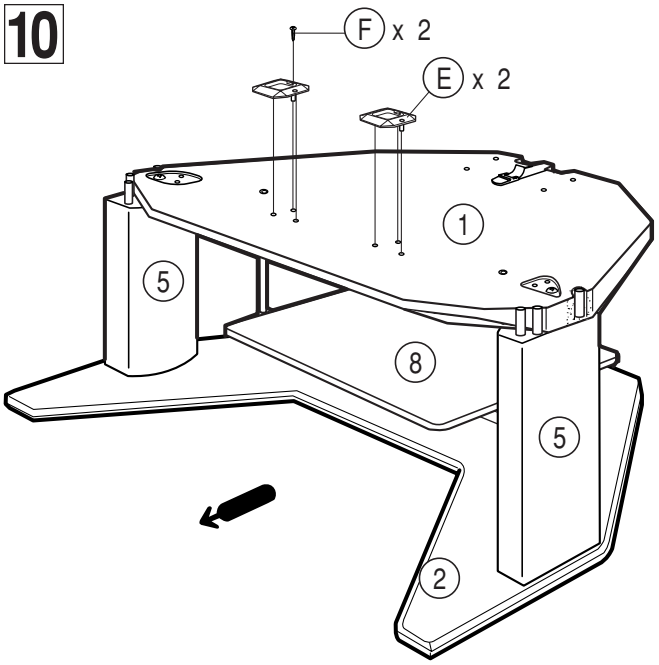

11

INSTALLING THE TV
INSTALACIÓN DEL TELEVISOR
INSTALLATION DU TÉLÉVISEUR

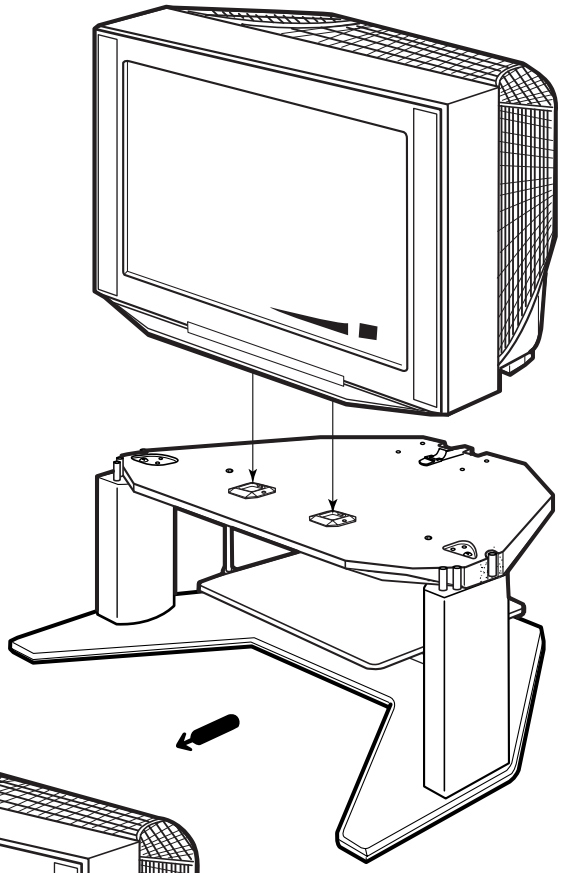

12

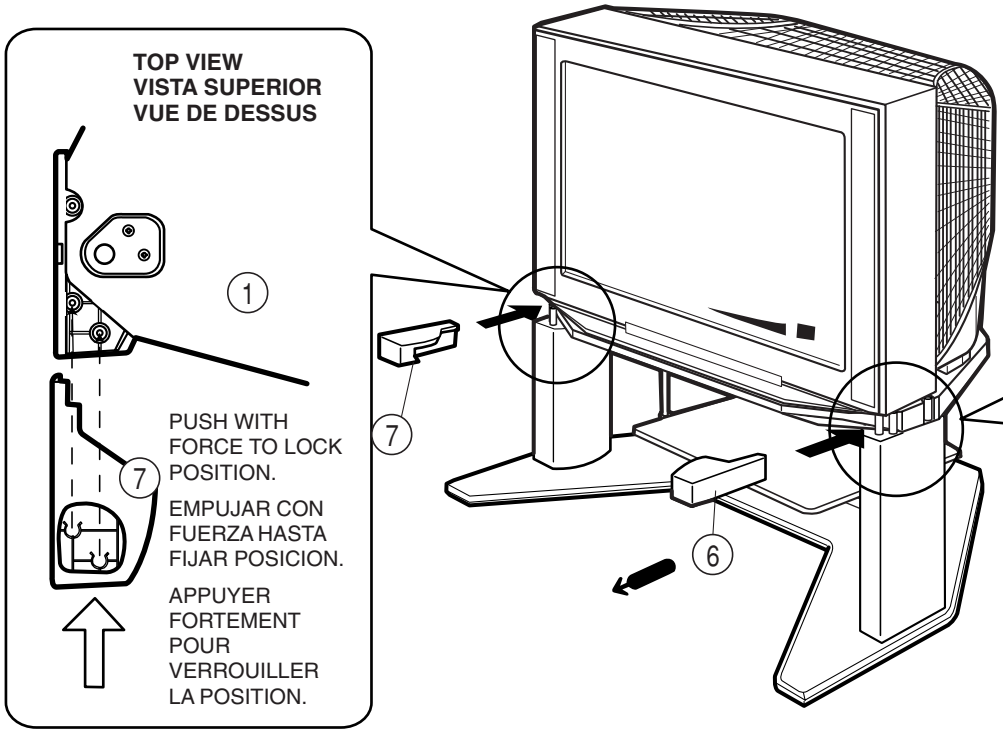

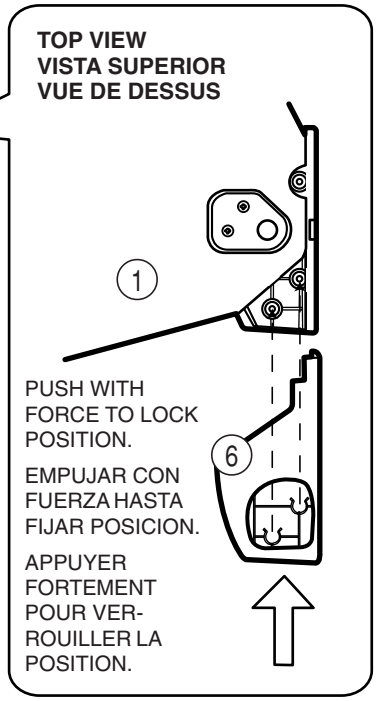

CAUTION: TO AVOID SERIOUS INJURY TO YOUR HANDS AND FINGERS. PLEASE ATTACH THE SIDE CAPS ⑥ , ⑦ **AFTER** PLACING THE TELEVISION ON THE STAND.

PRECAUCION: PAVA EVITAR LASTIMADURAS SEVERAS A SUS MANOS Y DEDOS. POR FAVOR PONGA LOS TAPONES LATERALES ⑥ , ⑦ **DESPUÉS** DE COLOCAR EL TELEVISOR EN EL SOPORTE DE TELEVISOR.

ATTENTION : POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES AUX MAINS ET AUX DOIGTS, FIXER LES CAPUCHONS LATÉRAUX ⑥ , ⑦ **APRÈS** LA MISE EN PLACE DE LA TÉLÉVISION SUR LE SUPPORT.

13

NOTE: FOLLOWING STEP 11 WILL INCREASE THE STABILITY OF THE FINAL TELEVISION/STAND UNIT.

NOTA: SIGUIENTE PASO 11 INCREMENTARÁ LA ESTABILIDAD DEL COMBINADO TELEVISOR / SOPORTE.

NOTA: L'ÉTAPE 11 CI-DESSOUS RENFORCE LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE TÉLÉVISEUR/MEUBLE.

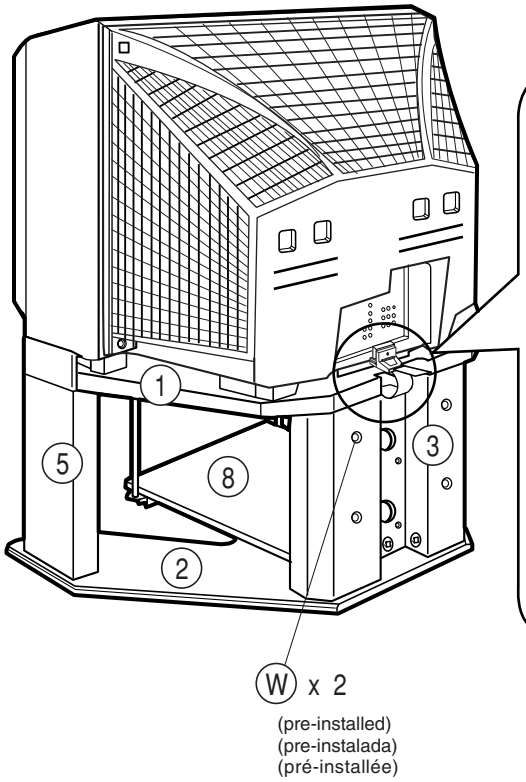

1 Attach the TV clip holder to the TV with the screw. Then, insert the buckle into the slot on the TV clip holder.

Ajuste la hevilla de plastico al televisor con el tornillo. Luego, inserte el cinturón de seguridad en la ranura de la parte posterior de la hevilla de plastico.

Fixez le porte-pince du téléviseur au téléviseur à l'aide de la vis. Insérez ensuite la boucle dans la fente du porte-pince du téléviseur.

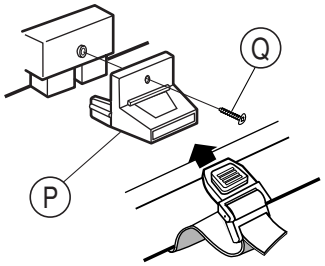

2 Tighten the strap by pulling in downward direction.

Apriete la correa jalando hacia abajo.

Serrez la courroie en tirant vers le bas.

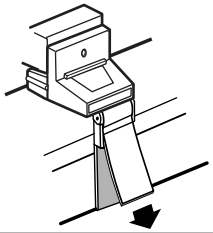

14

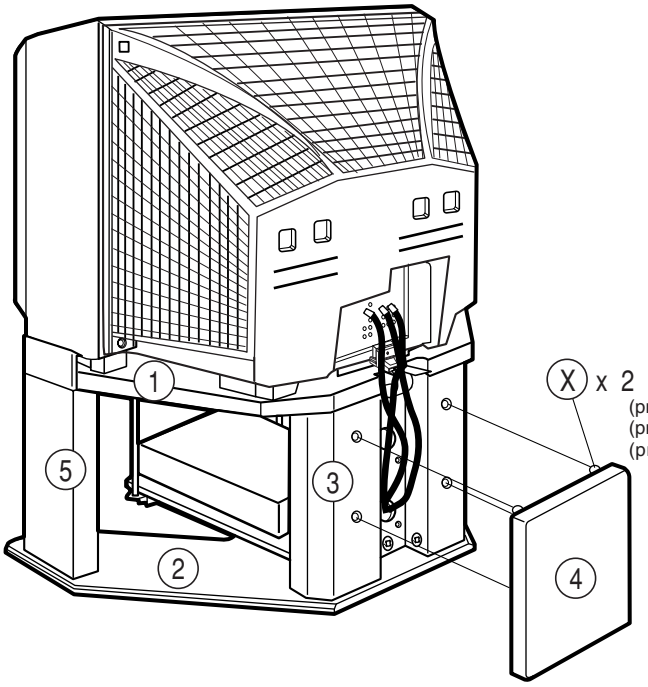

WHEN ATTACHING THE BACK COVER, BE SURE THAT THE CABLES ARE NOT PINCHED.

CUANDO PONGA LA CUBIERTA TRASERA, ASEGÚRESE DE QUE LOS CABLES NO ESTÉN PRESIONADOS.

LORS DE LA FIXATION DU COUVERCLE ARRIÈRE, S'ASSURER QUE LES CÂBLES NE SONT PAS PINCÉS.

DIMENSIONS
DIMENSIONES
DIMENSIONS

Unit : mm (inches)
Unidad : mm (pulgadas)
Unité : mm (pouces)

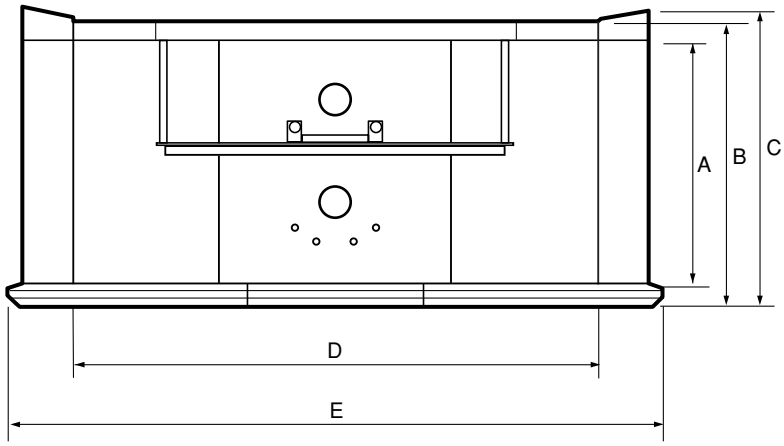

DISTANCE DISTANCIA DISTANCE	SU-32XBR45		SU-36XBR45	
	mm	inch	mm	inch
A	383.0	15 1/16	383.0	15 1/16
B	447.0	17 19/32	447.0	17 19/32
C	465.5	18 5/16	465.5	18 5/16
D	738.0	29 1/16	831.0	32 3/4
E	943.0	37 1/8	1034.0	40 11/16
F	574.6	22 5/8	603.0	23 3/4
G	405.0	15 15/16	422.0	16 19/32
H	153.0	6	153.0	6
I	313.0	12 5/16	313.0	12 5/16
J	65.0	2 9/16	65.0	2 9/16
K	225.0	8 27/32	225.0	8 27/32
L	290.0	11 13/32	315.0	12 13/32
M	416.0	16 3/8	416.0	16 3/8
N	722.0	28 7/16	755.0	29 23/32

Weight : SU-32XBR45 Approx. 31.3 Kg (69 lbs.) SU-36XBR45 Approx. 34 Kg (75 lbs.)

Peso : SU-32XBR45 Aprox. 31.3 Kg (69 lbs.) SU-36XBR45 Aprox. 34 Kg (75 lbs.)

Poids : SU-32XBR45 Approx. 31.3 Kg (69 lbs.) SU-36XBR45 Approx. 34 Kg (75 lbs.)

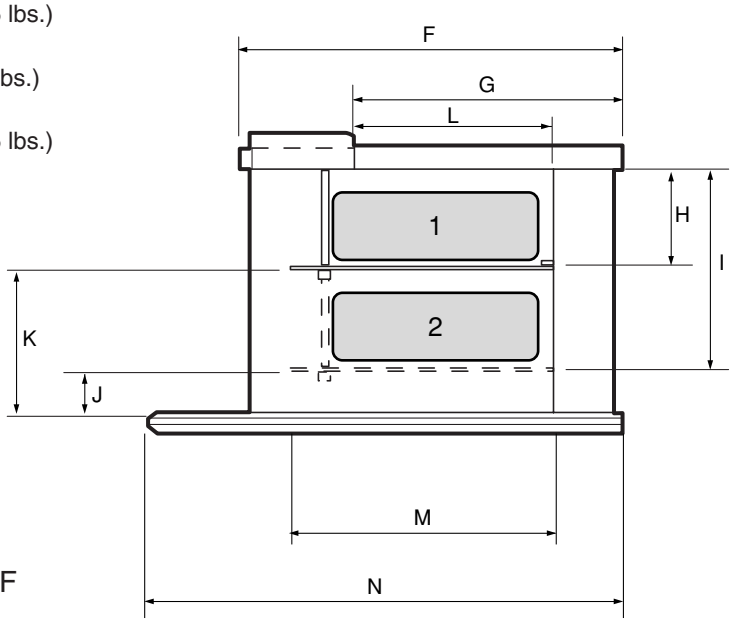

CARRYING CAPACITY OF EACH SHELF
RESISTENCIA DE CADA REPISA
CAPACITÉ DE RESISTANCE DES ÉTAGÈRES

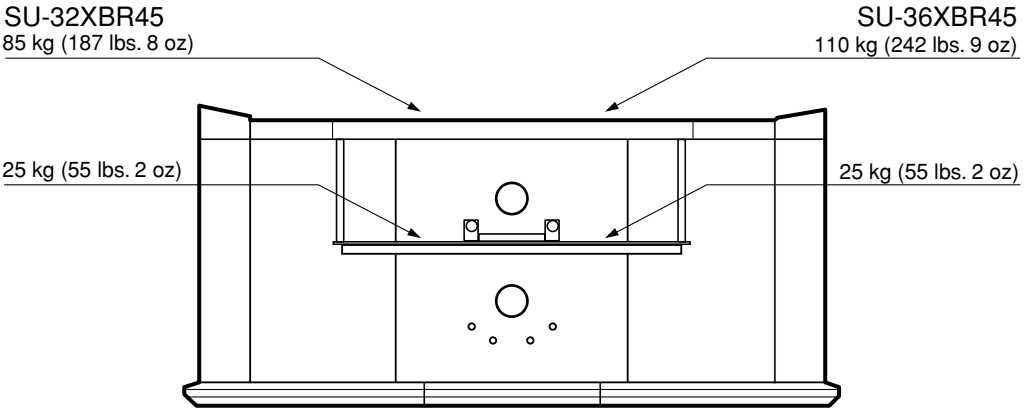

SONY ELECTRONICS INC. PRINTED IN USA
SONY ELECTRONICS INC. IMPRESO EN EUA
SONY ELECTRONICS INC. IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

Design and specifications subject to change without notice.
Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.
Conception et caractéristiques susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

SONY

SU-32XBR45
SU-36XBR45

FOR RESIDENTS OF CANADA
POUR LES HABITANTS DU CANADA
PARA RESIDENTES DE CANADIENSES

Please examine all packaging materials before discarding.

If any parts are missing or damaged,

please review the parts list found in the assembly manual,

identify the missing or damaged part,

and call the Sony customer service center at

1-877-779-9929.

Veuillez examiner tout l'emballage avant de le jeter.

Si des pièces sont manquantes ou endommagées,

veuillez vérifier les pièces qui se trouvent dans le manuel de montage,

identifier les pièces manquantes ou endommagées,

et appeler le service client de Sony au numéro:

1-877-779-9929.

Por favor examine todo el material de empaque antes de tirarlo.

Si cualquier parte resulta faltante o está dañada,

por favor revise la lista de partes que se encuentra

en el manual de ensamble, identifique la parte dañada o faltante,

y llame al centro servicio al cliente de Sony al

1-877-779-9929.

SONY

SU-32XBR45
SU-36XBR45

FOR RESIDENTS OF THE UNITED STATES
PARA RESIDENTES DE LOS ESTADOS UNIDOS
POUR LES HABITANTS DES ÉTATS-UNIS

TV Stand

SONY

LIMITED WARRANTY

Sony Electronics Inc. ("Sony") warrants this product against defects in material or workmanship, subject to any conditions set forth as follows:

1. This warranty is expressly limited to the replacement of Sony TV Stand parts and components.

2. For a period of 30 days from the date of purchase, Sony will supply parts that are determined to be defective or missing, at no charge, to the original purchaser. After the warranty period, you will be charged for all orders.

This warranty does not cover damages which occur in shipment or failures due to acts of God, accident, misuse, abuse, negligence, faulty installation, misapplication, setup, improper maintenance, commercial use, or modification of, or to any part of the product. This warranty does not cover Products sold AS IS or WITH ALL FAULTS. This warranty is valid only in the United States.

Proof of purchase in the form of a bill of sale or receipted invoice, which is evidence that the unit is within the warranty period, must be presented to obtain the replacement parts.

REPLACEMENT PARTS AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY ARE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER. SONY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

In order to obtain replacement parts, you must provide a PROOF OF PURCHASE and complete the information on this warranty card. Fax or mail these to:

Tocabi America Corp.
755 Main Street, Chula Vista, CA 91911
Fax No.: (619) 656-8181
www.tocabi.com

Name: _____

Address: _____

City: _____ State: ____ Zip Code: _____ Phone: _____

Model: _____

Part No.	Description	Quantity	Reason
_____	_____	____	_____
_____	_____	____	_____
_____	_____	____	_____

4-064-678-**01**

Printed in USA

R0819